

---

# ハードウェア-BROVALBOX セットアップマニュアル

2010/2/1 Revision1.0

---

# 目 次

はじめに.....	1
本書のみかた .....	1
1. セットアップ手順の流れ.....	2
2. ケーブル接続と電源投入.....	3
3. BrovalBox のセットアップ.....	4
4. BrovalBox Disc Station Manager の設定 .....	9
4.1 Disk Station Manager 画面の表示 .....	9
4.2 管理者パスワードの設定 .....	11
4.3 ユーザーホームの設定 .....	12
4.4 DDSN の設定 .....	13
4.5 Mail Station の設定.....	13
5. ルータの設定.....	15

# はじめに

この度は BrovalBox をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

BrovalBox は、NAS（Network Attached Storage）と呼ばれるファイルサーバに、Web サーバやメールサーバとしての機能を実装、さらに販売促進を目的とした Appli Station Manager も搭載された次世代型アプライアンスサーバです。



本書は、BrovalBox のセットアップに関する内容を記載したセットアップマニュアルです。

BrovalBox をご利用になる前に、必ずお読みください。

また、本書は、いつでもすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

## 本書のみかた


本書で使用されている記号、表示の意味は、以下のとおりです。

記号／表示例	内容
	BrovalBox を使用するうえで注意していただきたい事項を示しています。
	BrovalBox を使用するうえで参考になる事項やヒントなどを示しています。
「4.1 各部の名称」	本書内の参照先項目を示しています。
『アプリケーション操作マニュアル』	参照先となる別冊のマニュアルや、本製品に添付されている書類などを示しています。

# 1. セットアップ手順の流れ

BrovalBox をセットアップして、使用できるようにします。


セットアップ手順の流れは、以下のようになっています。

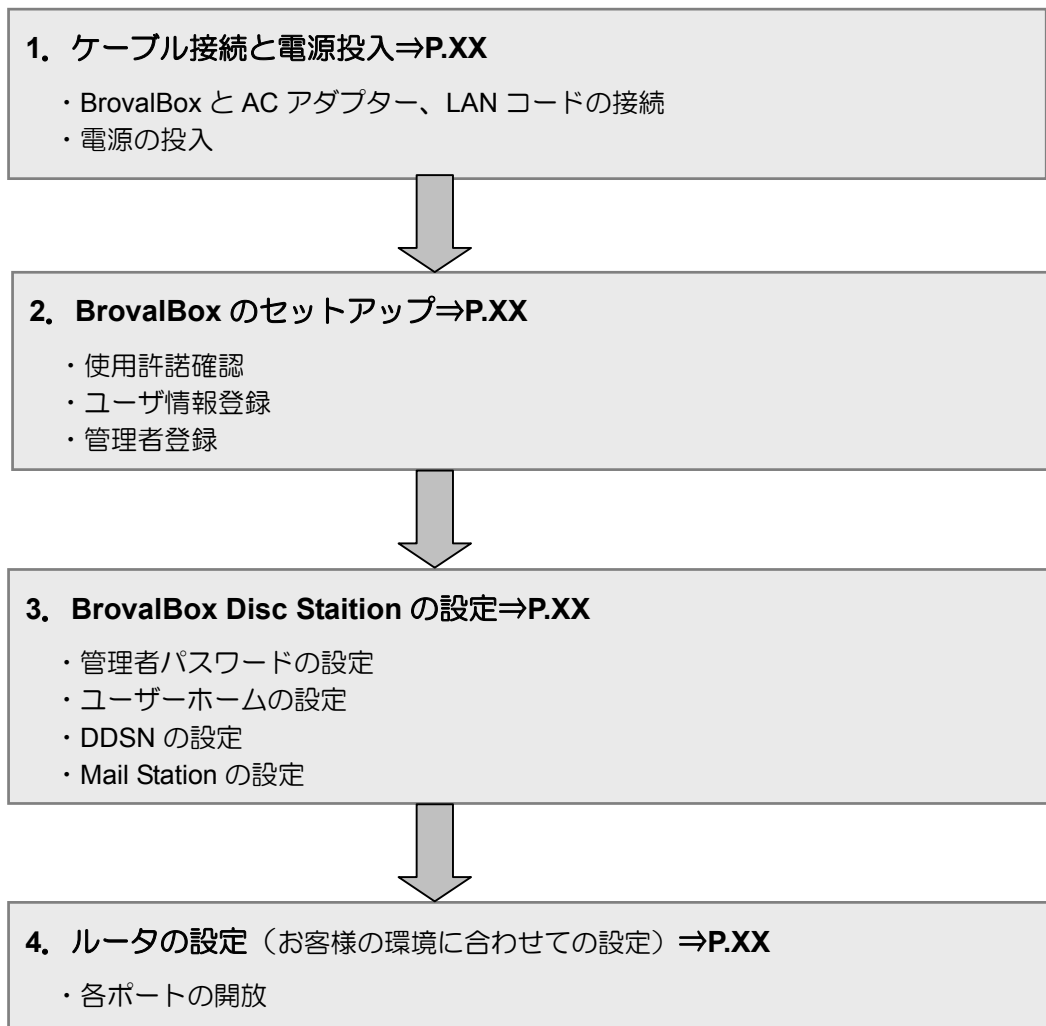


## 2. ケーブル接続と電源投入

AC アダプターや LAN ケーブルを接続し、電源をオンにします。

- 1 同梱の AC アダプターを BrovalBox 背面の DC IN 12V ポートに接続し、プラグをコンセントに差し込みます。

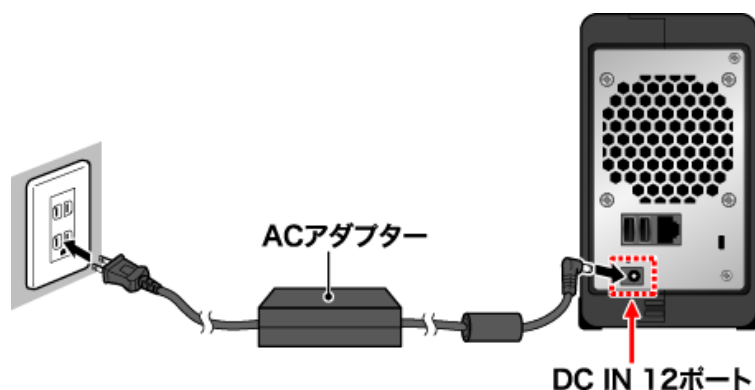

- 2 LAN ケーブルを BrovalBox とルーターに接続します。

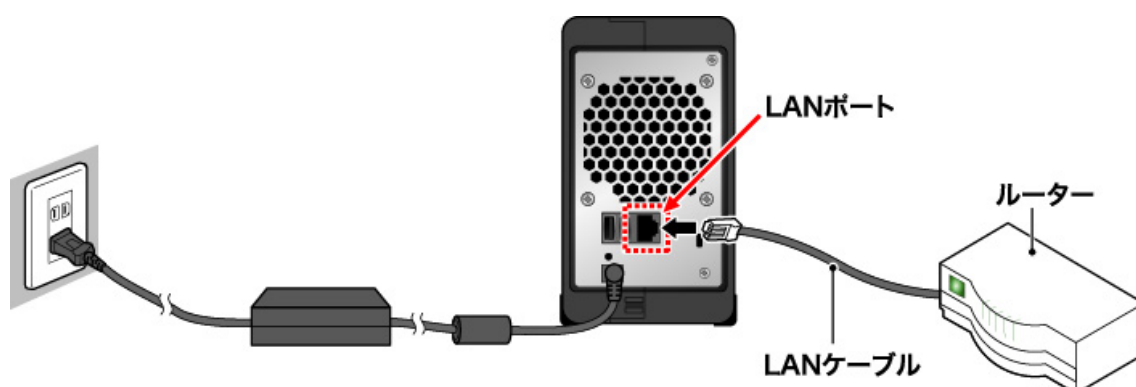

- 3 BrovalBox の電源ボタンを押して、電源をオンにします。



電源ボタン右横のランプが青く点滅を始めます。システムの準備が完了したら、点灯に変わります。

BrovalBox 本体については、BrovalBox の『ハードマニュアル』を参照してください。

### 3. BrovalBox のセットアップ

BrovalBox を使用できるように、セットアップします。

セットアップを始める前に、BrovalBox とお使いのパソコンが同じネットワークにつながっていることを確認してください。

また、起動中のすべてのアプリケーションを終了させてください。

- 1 ブラウザのアドレス欄に「<http://brovalbox/bbm>」と入力し、キーボードの [Enter] キーを押します。



BrovalBox のトップ画面が表示されます。

- 2 [Appli Station Manager] をクリックします。



BrovalBox セットアップウィザードの画面が表示されます。

- 3 [次へ] ボタンをクリックします。



使用許諾確認画面が表示されます。

#### 4 [次へ] ボタンをクリックします。

ユーザ情報登録画面が表示されます。


#### 5 ユーザ情報を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。

管理者情報登録画面が表示されます。

### 目|ノート

ユーザ情報は、あとから変更することができます。詳しくは、『Appli Station Manager 操作マニュアル』を参照してください。

6 管理者情報を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。



BrovalBox セットアップウィザード完了画面が表示されます。

目 | ノート

管理者情報は、あとから変更することができます。詳しくは、『Appli Station Manager 操作マニュアル』を参照してください。

7 [完了] ボタンをクリックします。



Appli Station Manager のログイン画面が表示されます。

- 8 手順 6 の管理者情報登録画面で登録したログインIDとパスワードを入力し、  
[ログイン] ボタンをクリックします。



The image shows the login screen of the BrovalBox Application. At the top, it says "BrovalBox Application" and "For use by the global standard". Below this, there are two input fields: "ログインID" (Login ID) with the text "admin" entered, and "パスワード" (Password) with masked characters "●●●●". A link "パスワードを忘れた方はこちら" (Click here if you forgot your password) is below the password field. A red box highlights the "ログイン" (Login) button. At the bottom, it says "COPYRIGHT(C) 2009 SUNFIRST INC. ALL RIGHTS RESERVED".

## 目次 | ノート

パスワードを忘れた場合は、[パスワードを忘れた方はこちら] をクリックすると、管理者情報登録で登録したメールアドレス宛に、パスワードが送信されます。

Appli Station Manager のメニュー画面が表示されます。  
この画面が表示されたら、BrovalBox のセットアップは終了です。




- 9 画面右上の「ログアウト」ボタンをクリックします。



Appli Station Manager ログイン画面に戻ります。

- 10 ブラウザ画面右上の「×」をクリックします。

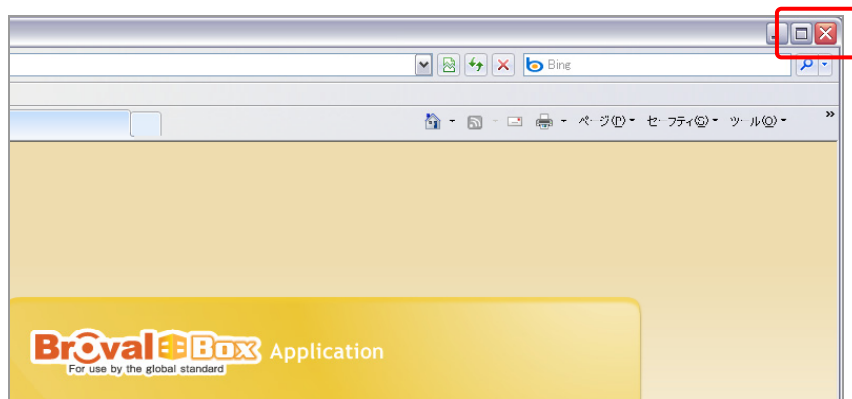

ログイン画面が閉じ、BrovalBox トップ画面に戻ります。

## 4. BrovalBox Disc Station Manager の設定

BrovalBox のセットアップが終了したら、次に BrovalBox のサーバ機能を管理する BrovalBox Disc Station の設定を行います。

### 4.1 Disk Station Manager 画面の表示

- 1 [BrovalBox サーバ機能管理] をクリックします。




ログイン画面が表示されます。

- 2 [システム管理者] を選択し、[ログイン] ボタンをクリックします。



BrovalBox Disk Station Manager のトップ画面が表示されます。

3 [Management] をクリックします。

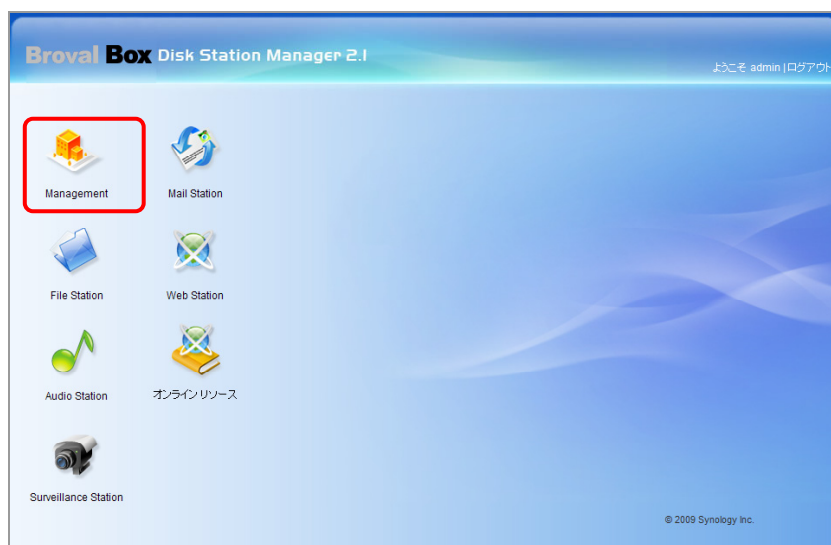


managemant 画面が表示されます。



## 4.2 管理者パスワードの設定


管理者パスワードを設定します。

- 1 **Management** 画面で、**[特権]** の **[ユーザ]** をクリックします。

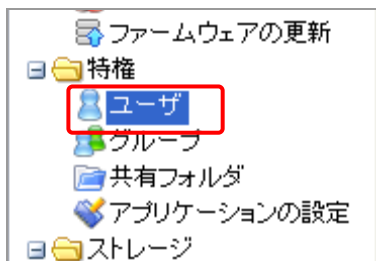


画面右側に、ユーザ画面が表示されます。

- 2 **[admin]** の行を選択し、**[編集]** をクリックします。

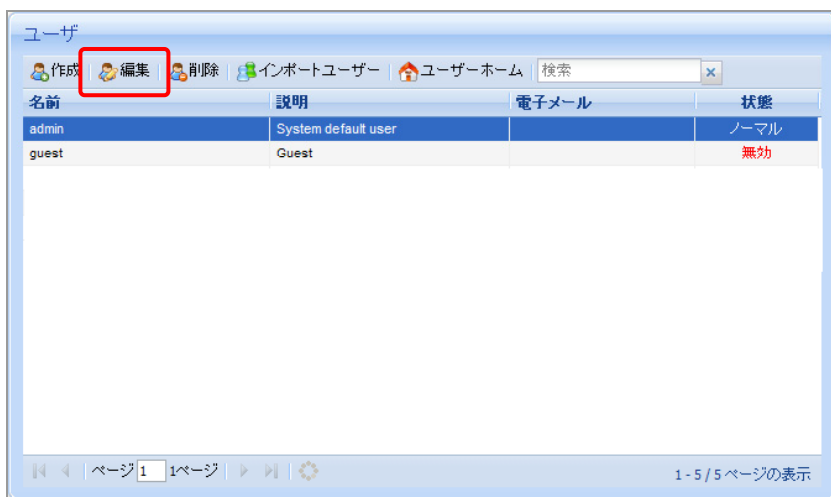

パスワードを入力する画面が表示されます。


- 3 **[パスワード]** と **[パスワードの確認]** の項目に管理者パスワードを入力し、**[OK]** ボタンをクリックします。

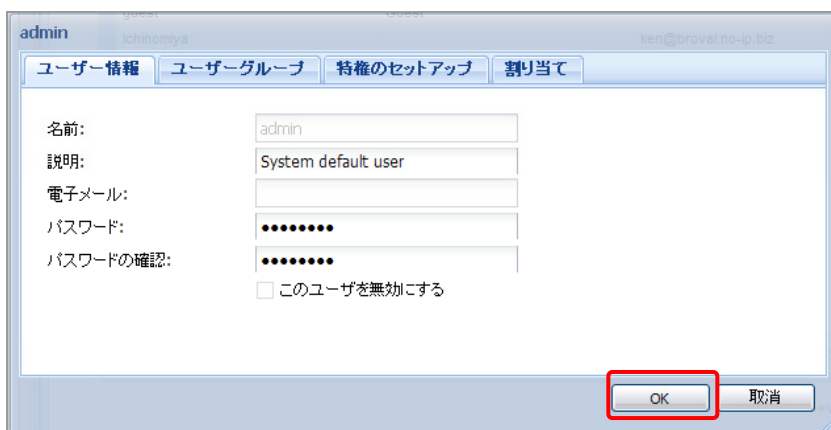

## 4.3 ユーザーホームの設定


作成したユーザごとのメールアカウントを有効にするために、ユーザーホームの設定をします。

- 1 [ユーザーホーム] をクリックします。

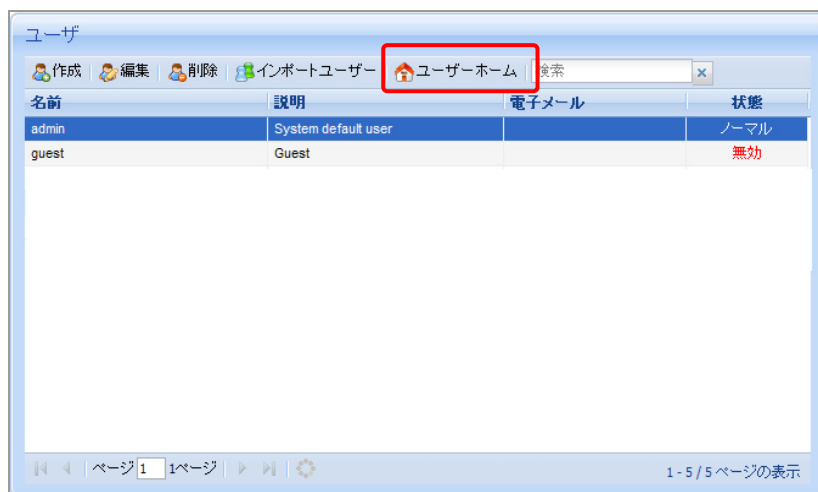

ユーザーホーム画面が表示されます。

- 2 [ユーザーホームサービスを有効にする] をチェックし、[OK] ボタンをクリックします。

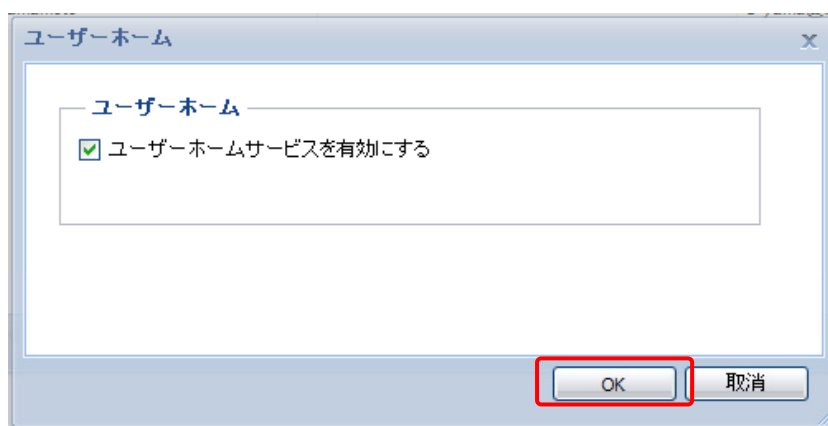

## 4.4 DDSN の設定

外部から BrovalBox にアクセスできるように、DDSN を設定します。

- 1 **Management** 画面で、[ネットワークサービス] の [DDNS] をクリックします。



画面右側に、DDNS 画面が表示されます。


- 2 [DDNS サポートの利用] をチェックし、必要な情報を入力し、[OK] ボタンをクリックします。

[状態] が「ノーマル」と表示されたら、設定完了です。

## 4.5 Mail Station の設定

Web でメールの送受信ができるように Mail Station の設定をします。

- 1 **Management** 画面で、[アプリケーション] の [Mail Station] をクリックします。

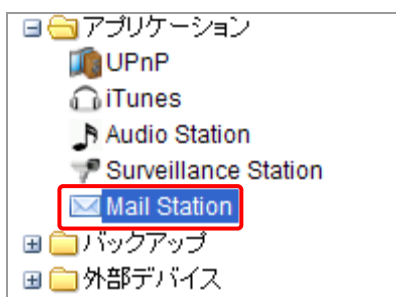

Mail Station 画面が表示されます。

- 2 下表のとおり各項目を設定し、[OK] をクリックします。

 A screenshot of the 'Mail Station' configuration window. The window has three main sections:
 

- メールドメインの設定** (Mail Domain Settings): A text box for 'ドメイン名' (Domain Name) containing 'BrovalBB'.
- メールサーバーの設定** (Mail Server Settings): A section for 'SMTP' settings. It includes checkboxes for 'SMTP を有効にする' (checked) and 'SMTP 認証が必要です' (checked).
- メール受信設定** (Mail Reception Settings): A section for email reception protocols. It includes checkboxes for 'POP3 を有効にする' (checked), 'POP3 SSL/TLS を有効にする' (unchecked), 'IMAP を有効にする' (checked), 'IMAP SSL/TLS を有効にする' (unchecked), and 'Webmail を有効にする' (checked). Below these is a URL field for 'Webmail の URL' containing 'http://broval.no-ip.biz/mail/'.

 At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'リセット' (Reset). The 'OK' button is highlighted with a red rectangular box.

項目		内容
メールドメインの設定	ドメイン名	「BrovalBB」を入力します。
メールサーバの設定	SMTP を有効にする	チェックします。
	SMTP 認証が必要です	チェックします。
メール受信設定	POP3 を有効にする	チェックします。
	POP3 SSL/TLS を有効にする	チェックしません。
	IMAP を有効にする	チェックします。
	IMAP SSL/TLS を有効にする	チェックしません。
	WebMail を有効にする (Webmail を有効にすると IMAP を自動的に有効にします)	チェックします。

## 5. ルータの設定

外部から BrovalBox へ接続できるようにするために、ルータの設定をします。設定内容は、お客様の環境や運営方法などによって異なります。

以下に、設定の例を示します。なお、ルータ設定方法については、ルータの取扱説明書を参照してください。

- ・ 80 番ポートの開放（Web アクセスの有効化）
- ・ 110 番ポートの開放（メール受信の有効化）
- ・ 25 番ポートの開放（メール送信の有効化）
- ・ 587 番ポートの開放（メール送信の有効化）
- ・ 21 番ポートの開放（ファイル転送の有効化）
- ・ 5000 番ポートの開放（外部からの管理の有効化）